

Quick Guide warmtepomp


Verwarmen



Temperatuur in huis bedienen van de ComfortZone thermostaat*

Met de ComfortZone thermostaat regelt u de temperatuur die u in uw huis wilt hebben. Dit kunt u apart instellen voor elk vertrek waar een ComfortZone thermostaat hangt. Hierdoor kunt u uw woonkamer, werkkamer of slaapkamer los van elkaar instellen.

Houd bij vloerverwarming dag en nacht de temperatuur constant, bijvoorbeeld op 20°C.

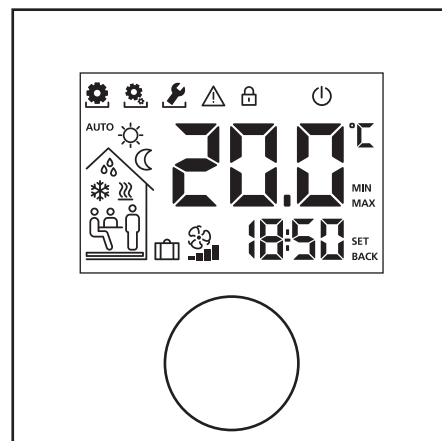


Ventileren



Stel de ventilatie in met de standenschakelaar

Druk deze knop in als u langer dan 4 uur niet thuis bent.

Druk deze knop in als u gaat douchen of koken i.v.m. wegzuigen vocht uit ruimtes.

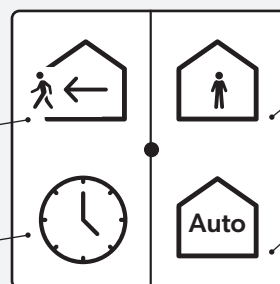


Druk deze knop in als u thuis bent.

Druk deze knop in als u de CO₂-sensor of vochtsensor de ventilatie automatisch wilt laten regelen.

Stel de CO₂-sensor in op de Eco- of Comfort-stand om automatisch te ventileren.

De CO₂-sensor hangt in uw woonkamer en wordt optioneel geplaatst in de slaapkamer. Uw woning wordt meer of minder geventileerd aan de hand van de CO₂-waardes die de sensor meet. De Eco-stand is de meest duurzame stand.

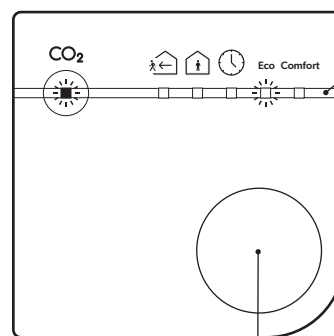

Met de startknop selecteer je de verschillende standen.

Standen

Selecteer deze keuze als u langer dan 4 uur niet thuis bent.

Selecteer deze keuze als u thuis bent.

Selecteer deze keuze als u gaat douchen of koken i.v.m. wegzuigen vocht uit ruimtes.

Eco / Comfort

De sensor springt automatisch in stand 2 (thuisstand) als deze CO₂ waarneemt.


Quick Guide warmtepomp

Ventileren



Stel de vochtsensor in op de Auto-stand om automatisch te ventileren.

De vochtsensor wordt in de badkamer geplaatst en zal de ventilatie korte tijd harder laten draaien als u gedoucht heeft. De Auto-stand zorgt ervoor dat dit automatisch gebeurt.

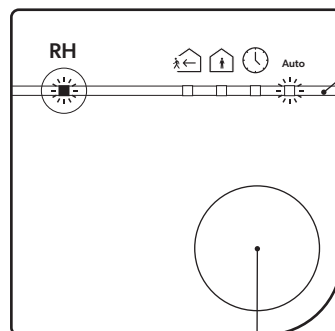

Met de startknop selecteer je de verschillende standen.

Standen

- Selecteer deze keuze als u langer dan 4 uur niet thuis bent.
- Selecteer deze keuze als u thuis bent.
- Selecteer deze keuze als u gaat douchen of koken i.v.m. wegzuigen vocht uit ruimtes.
- De ventilatie past zich automatisch aan.

Tapwater



Boiler

De grootte van uw boiler, het verbruik van uw handdouche en de temperatuur van uw douchewater bepaalt hoe lang u kunt douchen. Daarna heeft uw boiler weer tijd nodig om het water op te warmen. Met een handdouche van 5 liter per minuut bij 38°C loopt uw boiler leeg met een snelheid van ongeveer 3 liter per minuut.

Koelen



Koelen

Met deze warmtepomp is ook koeling mogelijk. Dit kost wel extra elektriciteit dan wanneer er niet gekoeld wordt.

Om in de zomermaanden de koelfunctie op de warmtepomp aan te zetten, stelt u deze in op het display van de warmtepomp. Met de zwart/blauwe draaiknop selecteert u in het menu eerst 'Temperatuur/Tijd' en daarna 'Koeling'. Stel 'Koeling' in op 'Aan'.

Vanaf dit moment zal de warmtepomp dus niet meer verwarmen maar koelen.

Op de ComfortZone thermostaat verschijnt een sneeuwvlokje als de warmtepomp in koeling staat.

Als u, als het buiten kouder wordt, de warmtepomp weer voor verwarmen wilt gebruiken, zet u 'Koelen' weer uit op de warmtepomp met de zwart/blauwe knop.



Belangrijk

Vervang de filters van de warmtepomp en ClimateControl Module elke 12 maanden en reinig de filters elke 90 dagen.